

körper in das Produkt eindringen – dies kann zu Fehlfunktionen des Produktes führen.

Bewahren Sie das Produkt nicht neben säurehaltigem oder basischem Material auf.

Versuchen Sie niemals das Produkt selbstständig zu öffnen, zu zerkleinern oder zu zerschlagen. Im Falle eines Defektes bitten wir Sie die Verwendung zu unterlassen und versuchen Sie das Produkt niemals selbst zu reparieren. Lassen Sie die Reparatur nur von einem qualifizierten Techniker durchführen.

Nutzen Sie bitte das Produkt nur mit Zubehör qualifizierter Hersteller – durch die Verwendung ungeeigneten Zubehörs können Spannungs- und Buchsensschäden auftreten.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

Verwenden Sie das Produkt nicht zu anderen Zwecken als in dieser Anleitung angegeben.

#### PFLEGEHINWEISE

Zur Reinigung des Produktes verwenden Sie nur ein trockenes – maximal handfeuchtes – Tuch. Nutzen Sie dabei keine aggressiven Flüssigkeiten oder Chemikalien.

Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung niemals in Flüssigkeiten.

#### ENTSORGUNGSHINWEISE

Altgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall an Sammel- oder sonstige Rückgabestellen zu entsorgen. Die vom Hausmüll getrennte Entsorgung erfolgt zur Vermeidung von Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung.



Die Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin.

Alt-Batterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädigen können. Alt-Batterien enthalten zudem wichtige und wiederverwertbare Rohstoffe. Die für Sie verpflichtend vom Hausmüll getrennte Entsorgung über die Sammel- oder sonstige Rückgabestellen erfolgt zur Vermeidung der Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung.

Alt-Batterien können Sie im Handel kostenlos abgeben.



Die Kennzeichnung von Batterien und Akkus mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin. Sind daneben die chemischen Zeichen Hg, Cd, Pb angebracht, ist hiermit ausgedrückt, dass die entsprechenden Grenzwerte überschritten sind.

Hiermit erklärt die Gravis Computervertriebsgesellschaft mbH, dass sich das Gerät NETWORKX Weihnachtskugel in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:

<http://grav.is/doc>




Made in China  
Model No.: DG910-RD/-GD/-S

#### GRAVIS

Computervertriebs-  
gesellschaft mbH  
Ernst-Reuter-Platz 8  
10587 Berlin  
[www.gravis.de](http://www.gravis.de)


**NETWORKX**  
Solutions for digital lifestyle

#### WEIHNACHTSKUGEL

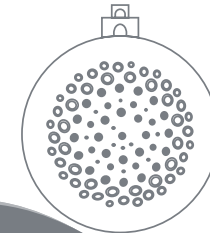

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

## PRODUKTÜBERSICHT

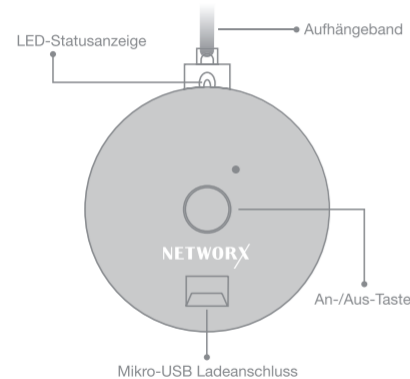

Bitte lesen Sie sich vor Nutzung des Produktes alle Hinweise dieses Handbuches sorgfältig durch und bewahren Sie es für später auftretende Fragen gut auf.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke NETWORX entschieden haben.

Die **NETWORX WEIHNACHTSKUGEL** ist ein Lautsprecher, welcher kabellos Töne und Musik abspielt.

### FUNKTIONEN

- Kompatibel mit allen Bluetoothfähigen Geräten
- Wiederaufladbar über das mitgelieferte Mikro-USB Kabel
- Bluetooth 3.0 Technologie mit Reichweite bis zu 10m\*
- Inkl. passendem Geschenkband zum Aufhängen

## LIEFERUMFANG

- 1x NETWORX Weihnachtskugel inkl. Geschenkband
- 1x Mikro-USB Ladekabel
- 1x Bedienungsanleitung

## BEDIENUNG

### AUFLADEN

Laden Sie die Batterie vor der ersten Nutzung vollständig auf.

Nutzen Sie dazu das beigelegte Ladekabel zum Anschluss an den Lautsprecher.

Schließen Sie das Ladekabel danach an den USB-Anschluss Ihres Computers oder USB-Netzteils an.

Während des Ladens leuchtet die LED-Anzeige rot.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, schaltet sich die LED-Anzeige aus.

## EIN-/ AUSSCHALTEN

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste solange gedrückt bis die LED-Statusanzeige blau blinkt.

## KOPPELN VIA BLUETOOTH

Um ein Gerät zum ersten Mal mit dem Lautsprecher zu koppeln befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein, er befindet sich automatisch im Bluetooth-Modus.
2. Öffnen Sie nun die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät und gehen Sie gegebenenfalls auf „Suchen“.
3. Wählen Sie aus der Liste der neu gefundenen Geräte das Gerät mit dem Namen „Weihnachtskugel“ aus.

## MUSIKWIEDERGABE

Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste zum Ein- oder Ausschalten der Musikwiedergabe.

## TECHNISCHE DATEN

Bluetooth-Version	3.0
Reichweite	>10m*
Impedanz	4Ω 3W, 40 mm
Frequenzbereich	100 – 20 kHz
Signal/Rausch-Verhältnis	>90 dB
Klirrfaktor	<0,6%
Akkutyp	Lithium-Ionen Akku
Akkuleistung	5V / 400 mA
Akkulaufzeit	2 – 3h
Ladezeit	Ca. 2,5h
Abmessungen	7 x 7 x 8 cm
Gewicht	137g

\*Reichweite kann nur bei störungsfreiem Betrieb garantiert werden.

## SICHERHEIT, PFLEGE UND ENTSORGUNG

### SICHERHEITSHINWEISE

Halten Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuer, Herd oder anderen Hitzequellen fern, um die Gefahr eines Brandes zu verhindern.

Vermeiden Sie die Lagerung und Nutzung bei sehr heißen oder sehr kalten Temperaturen sowie starken Temperaturschwankungen, welche die internen Schaltkreise beschädigen oder die Lebensdauer des Produktes verringern könnten.

Lagern oder nutzen Sie das Produkt niemals in feuchter Umgebung oder in Nähe von Wasser – es besteht die Gefahr eines Stromschlages!

Sollte das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt sein, nehmen Sie es unverzüglich außer Betrieb.

Achten Sie darauf, dass kein Staub oder andere Fremd-