

# NETWORX

Solutions for digital lifestyle

## BOMMEL BEANIE 2.0



**BEDIENUNGSANLEITUNG**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke NETWORKX entschieden haben.



Bitte lesen Sie sich vor Nutzung des Produktes alle Hinweise dieses Handbuches sorgfältig durch und bewahren Sie es für später auftretende Fragen gut auf.

## **SICHERHEITSHINWEISE**

Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung, Feuer, Herd oder anderen Hitzequellen fern, um die Gefahr eines Brandes zu verhindern.

Vermeiden Sie die Lagerung und Nutzung bei sehr heißen oder sehr kalten Temperaturen sowie starke Temperaturschwankungen, welche die internen Schaltkreise beschädigen oder die Lebensdauer des Produktes verringern könnten.

Lagern oder nutzen Sie das Produkt niemals in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser – es besteht die Gefahr eines Stromschlages!

Sollte das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt sein, nehmen Sie es unverzüglich außer Betrieb.

Achten Sie darauf, dass kein Staub oder andere

Fremdkörper in das Produkt eindringen – dies kann zu Fehlfunktionen des Produktes führen.

Bewahren Sie das Produkt nicht neben säurehaltigem oder basischem Material auf.

Versuchen Sie niemals das Produkt selbstständig zu öffnen, zu zerkleinern oder zu zerschlagen. Im Falle eines Defektes bitten wir Sie die Verwendung zu unterlassen und versuchen Sie das Produkt niemals selbst zu reparieren. Lassen Sie die Reparatur nur von einem qualifizierten Techniker durchführen.

Nutzen Sie bitte das Produkt nur mit Zubehör qualifizierter Hersteller – durch die Verwendung ungeeigneten Zubehörs können Spannungs- und Buchsen-schäden auftreten.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

Verwenden Sie das Produkt nicht zu anderen Zwecken als in dieser Anleitung angegeben.

# PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **NETWORKX BOMMEL BEANIE 2.0** ist eine Mütze mit integriertem Bluetooth-Headset.


## FUNKTIONEN

- Universalgröße
- Verbindung via Bluetooth 4.1
- Eingebauter wiederaufladbarer Akku
- Headset zum Waschen der Mütze herausnehmbar

## LIEFERUMFANG

- 1x NETWORKX Bommel Beanie 2.0
- 1x Mikro-USB Ladekabel
- 1x Bedienungsanleitung

# PRODUKTÜBERSICHT

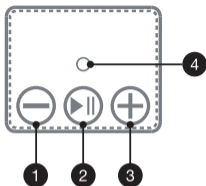

1	„-“-Taste	Lautstärke leiser/ Vorheriges Lied
2	Multifunktions- taste	Einschalten/Ausschalten/ Wiedergabe/Pause/Anneh- men/Auflegen/ Wahlwieder- holung
3	„+“-Taste	Lautstärke lauter/Nächstes Lied/Sprachsteuerung einschalten (nur iOS)
4	LED-Status- anzeige	Anzeige des Kopplungs- und Batteriestatus

# **ERSTE SCHRITTE**

## **AUFLADEN**

Laden Sie die Batterie vor der ersten Nutzung vollständig auf.

Nutzen Sie dazu das beigelegte Ladekabel zum Anschluss an das Headset.

Schließen Sie das Ladekabel danach an den USB-Anschluss Ihres Computers oder USB-Netzteils an.

Während des Ladens leuchtet die LED-Anzeige rot. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, schaltet sich die LED-Anzeige aus. Die Ladezeit beträgt etwa eine Stunde für einen vollständigen Ladezyklus.

## **EIN-/AUSSCHALTEN**

Halten Sie die Multifunktionstaste für drei Sekunden gedrückt, um das Produkt ein- oder auszuschalten.

## **KOPPELN VIA BLUETOOTH**

Um ein Endgerät zum ersten Mal mit dem Headset zu koppeln befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Halten Sie die Multifunktionstaste auf dem Bedienfeld für fünf Sekunden gedrückt, bis die Status LED rot und blau blinkt.

2. Öffnen Sie nun die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Endgerät und gehen Sie gegebenenfalls auf „Suchen“.
3. Wählen Sie aus der Liste der neu gefundenen Bluetooth-Geräte das Gerät mit dem Namen „NW Bommel Beanie 2.0“ aus.
4. Sollten Sie nach einem Kennwort gefragt werden nutzen Sie das Standardkennwort: 0000.

Haben Sie Ihr Endgerät bereits einmal mit dem Headset verbunden, koppeln sich Endgerät und Headset nach dem Einschalten automatisch.

## **MUSIKWIEDERGABE**

### **WIEDERGABE/PAUSE**

Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste zum Ein- oder Ausschalten der Musikwiedergabe.

### **NÄCHSTES LIED/VORHERIGES LIED**

Betätigen Sie kurz die „+“ Taste, um zum nächsten Lied zu wechseln. Gehen Sie wieder zum vorherigen Lied zurück, indem Sie die kurz die „-“ Taste drücken.

## **LAUTSTÄRKE ANPASSEN**

Durch langes Drücken der „+“ Taste erhöhen Sie die Lautstärke. Durch langes Drücken der „-“ Taste können Sie die Lautstärke vermindern.

## **ANRUFFUNKTION**

### **ANRUF ANNEHMEN/BEENDEN**

Bei eingehendem Anruf können Sie den Anruf durch kurzes Drücken der Multifunktionstaste annehmen. Die Musikwiedergabe wird automatisch unterbrochen.

Um den Anruf zu beenden drücken Sie erneut kurz die Multifunktionstaste.

### **ANRUF ABLEHNEN**

Sie können einen eingehenden Anruf durch langes Drücken der Multifunktionstaste ablehnen.

## **WAHLWIEDERHOLUNG**

Durch Doppelklick der Multifunktionstaste wird die zuletzt gewählte Rufnummer erneut gewählt.

## **SPRACHSTEUERUNG FÜR iOS-GERÄTE\*\***

Drücken Sie zweimal kurz die „+“ Taste auf dem Bedienfeld.



Die Siri-Sprachsteuerung öffnet sich und Sie können Ihr Endgerät per Sprachbefehl steuern.

Auf die gleiche Weise können Sie die Sprachsteuerung wieder abschalten. Es ertönt ein Signalton vor Abschaltung.

\*\*Achten Sie darauf, dass Siri auf Ihrem Endgerät aktiviert ist.

## FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Endgerät kann das Headset nicht finden.	Stellen Sie sicher, dass das Headset nicht bereits mit einem anderen Endgerät gekoppelt ist.
Headset und Endgerät lassen sich nicht koppeln.	Leeren Sie die Liste von gekoppelten Bluetooth-Geräten auf Ihrem Endgerät – Starten Sie danach das Bluetooth auf Ihrem Endgerät neu und befolgen erneut die vorher beschriebenen Schritte zur Kopplung.

Nach Verbindung des Headsets mit einem Endgerät ist kein Ton zu hören.

Erhöhen Sie die Lautstärke an Ihrem Endgerät.

Bei manchen Endgeräten müssen Bluetooth-Geräte zuerst als Audioausgang eingerichtet werden damit Ton übertragen wird – Schauen Sie dazu in die Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Endgerät A2DP\* zur Übertragung von Stereo-Audiosignalen unterstützt.

\*Advanced Audio Distribution Profile

<p>Verbindung zwischen Endgerät und Headset ist instabil und wird ständig unterbrochen.</p>	<p>Achten Sie darauf, dass sich keine anderen Objekte zwischen Headset und Endgerät befinden.</p>
	<p>Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Signale nicht durch Radiowellen oder W-Lan Verbindungen gestört werden.</p>
<p>Ton ist undeutlich zu hören/Ton kommt beim Gesprächspartner nur schlecht an.</p>	<p>Passen Sie die Lautstärke an Ihrem Endgerät und am Headset an.</p>
	<p>Achten Sie darauf, dass keine Störsignale (Radio, W-Lan, Funkgeräte) vorhanden sind.</p>
	<p>Bleiben Sie in der Nähe Ihres Endgerätes.</p>

## TECHNISCHE DATEN

Bluetooth-Version	4.1
Bluetooth-Profil	HSP („Handset Profile“), HFP („Hands Free Profile“), A2DP („Advanced Audio Distribution Profile“), AV- RCP („Audio/Video Remote Control Profile“)
Reichweite	10m*
Nennleistung	RMS 10mWx2
Lautsprecher	32 Ohm / 30 mm
Frequenzgang	20HZ-20KHZ
Ladeanschluss	Mikro-USB
Akkutyp	Lithium-Polymer Akku
Akkuleistung	3,7V / 100 mAh
Akkulaufzeit (Standby)	Ca. 60h
Akkulaufzeit (Betrieb)	Ca. 5h

Ladezeit	Ca. 1h (DC 5V)
Schutz	Überspannungs-, Überla- dungs- und Überhitzungs- schutz
Betriebsbedin- gungen	-10°C ~ 60°C, max. 90% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerbedingungen	-10°C ~ 35°C, 65% (±25%) relative Luft- feuchtigkeit
Abmessungen	27 x 18 x 3 cm
Gewicht	150g
Material	50% Acryl + 50% Polyester

\*Reichweite kann nur bei störungsfreiem Betrieb garantiert werden.

# PFLEGE UND ENTSORGUNG

## PFLEGEHINWEISE

Vor Reinigung der Mütze entfernen Sie bitte das Bluetooth-Headset. Beachten Sie die Reinigungshinweise auf dem Etikett im Inneren der Mütze.

## ENTSORGUNGSHINWEISE

**Altgeräte** sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall an Sammel- oder sonstige Rückgabestellen zu entsorgen. Die vom Hausmüll getrennte Entsorgung erfolgt zur Vermeidung von Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung.



Die Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin.

**Altbatterien** können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädigen können. Altbatterien enthalten zudem wichtige und wiederverwertbare Rohstoffe. Die für Sie verpflichtend vom Hausmüll getrennte Entsorgung über die Sammel- oder

sonstige Rückgabestellen erfolgt zur Vermeidung der Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung.

Altbatterien können Sie im Handel kostenlos abgeben.



Die Kennzeichnung von Batterien und Akkus mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin. Sind daneben die chemischen Zeichen Hg, Cd, Pb angebracht, ist hiermit ausgedrückt, dass die entsprechenden Grenzwerte überschritten sind.

# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Gravis Computervertriebsgesellschaft mbH, dass sich das Gerät **NETWORX BOMMEL BEANIE 2.0** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:

<http://grav.is/doc>



Made in China  
Model No.: SK-H035B

## GRAVIS

Computervertriebs-  
gesellschaft mbH  
Ernst-Reuter-Platz 8  
10587 Berlin

[www.gravis.de](http://www.gravis.de)

Version 08/2018